


nando inserimento vite - barra tiplicatore passi filettature tiplicatore passi filettature nando inversione t funzionamento pompa refrigerante rruttore pompa i inserimento freno elettromagnetico nbio velocità mandrino rruttoré freno elettromagnetico funzionamento motore nando volata - ritardo ante chiusura teleruttore principale


iglia bloccaggio contropunta intino contropunta iglia bloccaggio canotto intino comando carrellino intino trasversale

intino longitudinale

selettore longitudinale trasversale otta regolazione frizione nando avanzamento longitudinale

versale automatico nando chiocciola vite madre

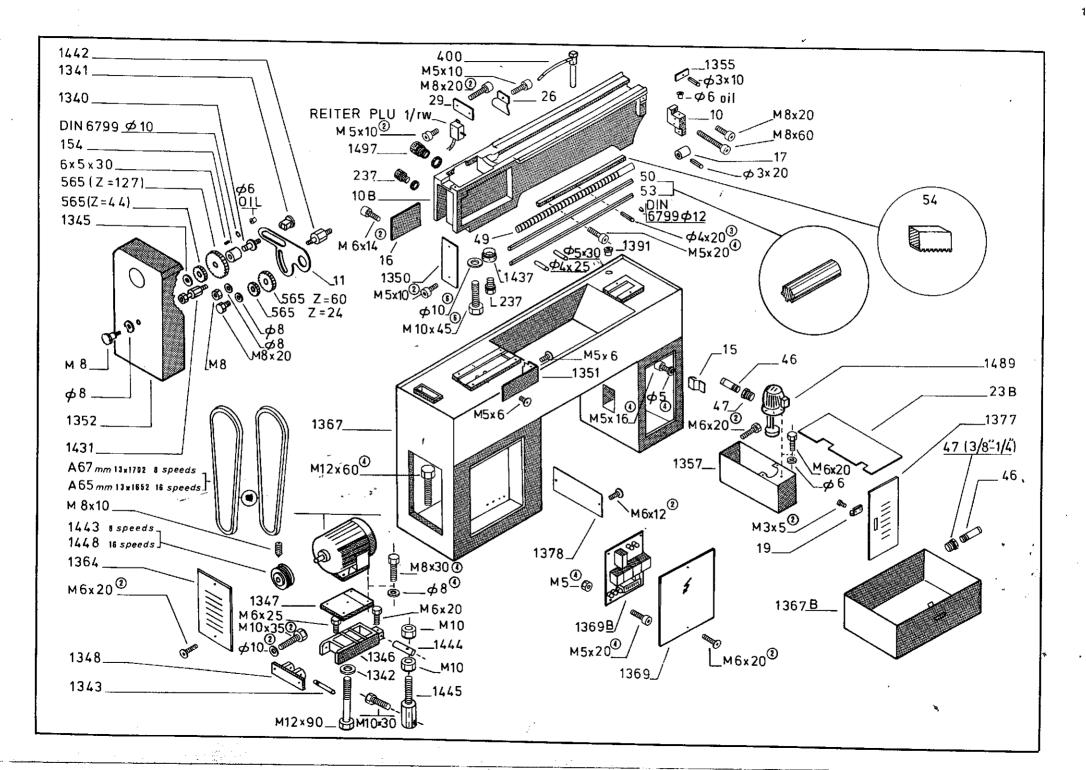

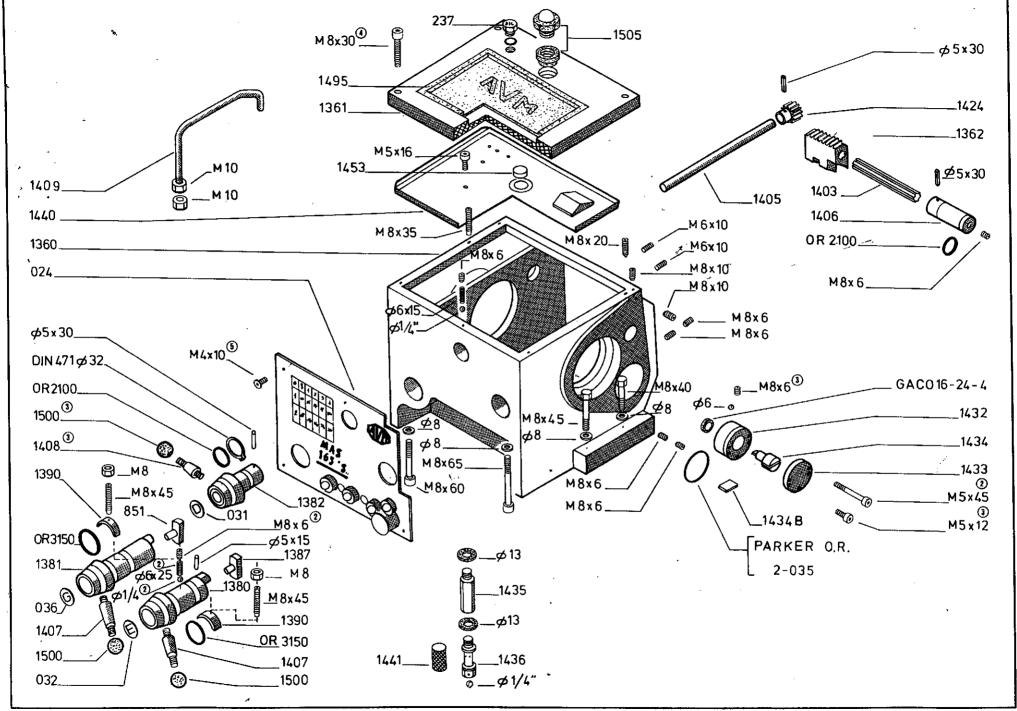



Steigungstabellen am Spindelstock Z = 30 - 60


Millimeter-Gewinde
Zwischenrad Wahlweise


Z = 24-120-127-z Zollgewinde Z = 44 - 56 Millimeter-Gewinde Zwischenrad Wahlweise


Steigung der Leitspindel: 6 mm

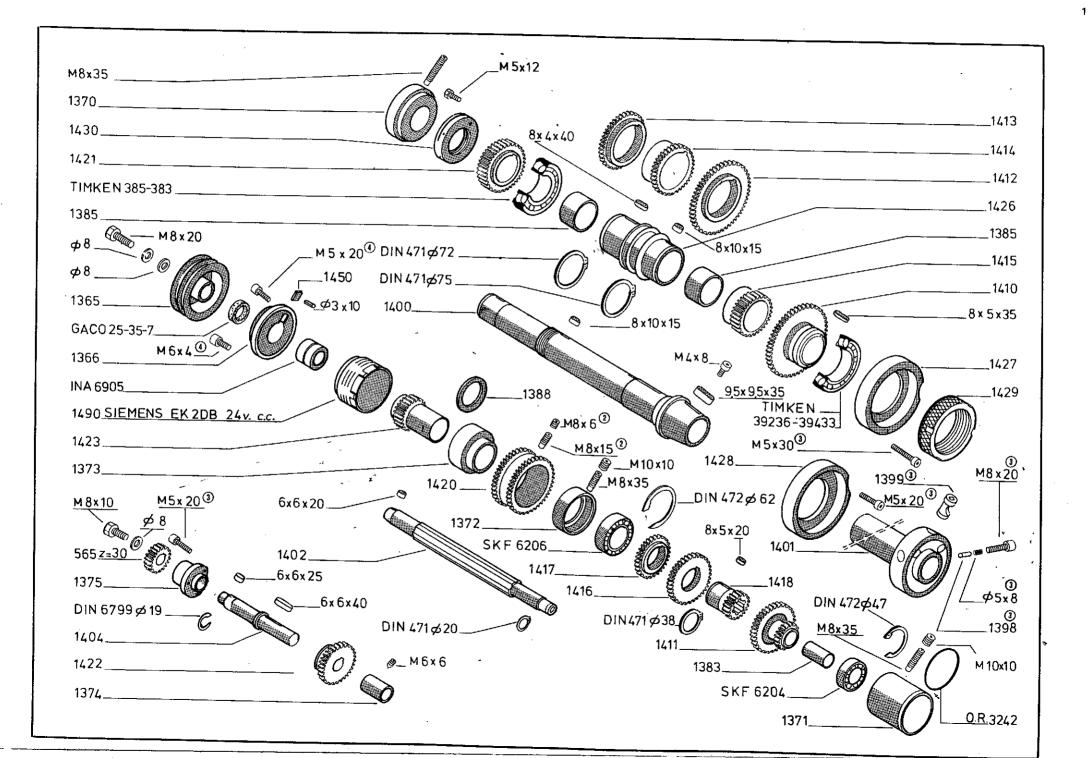


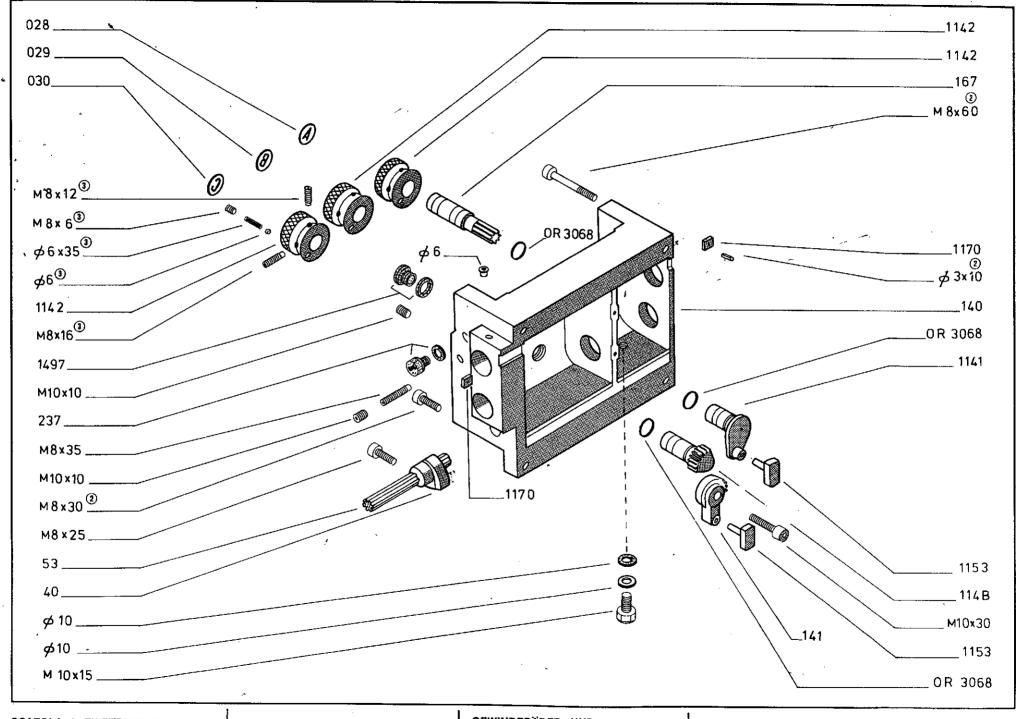


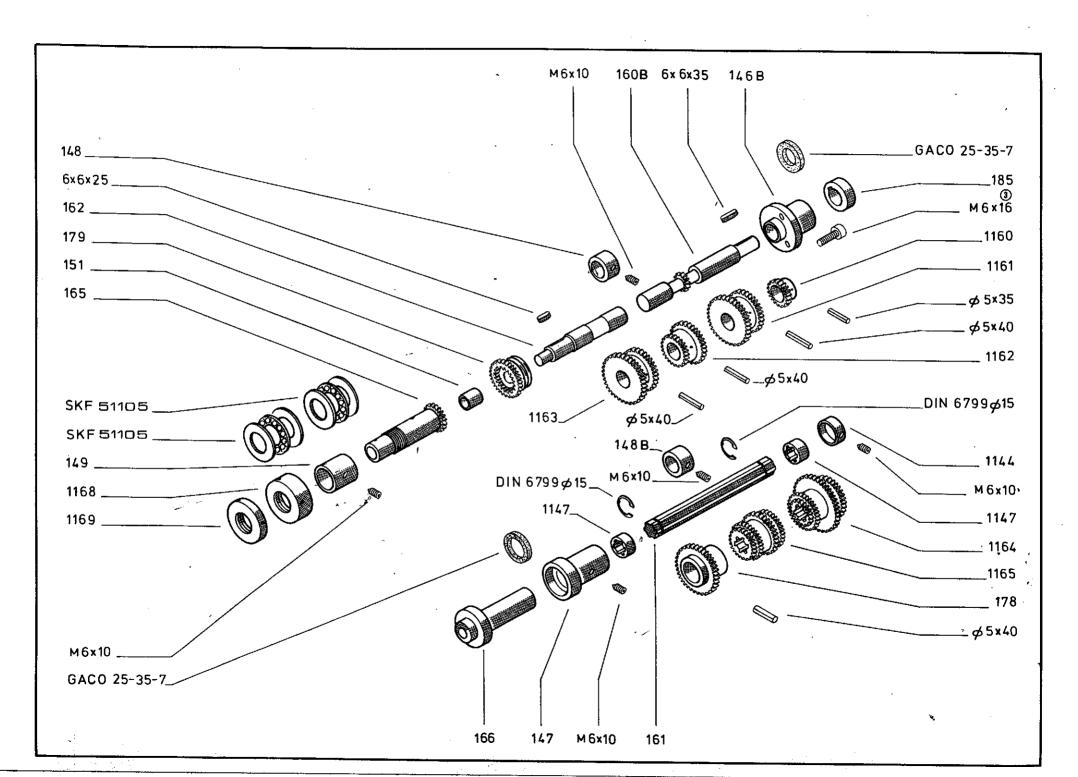


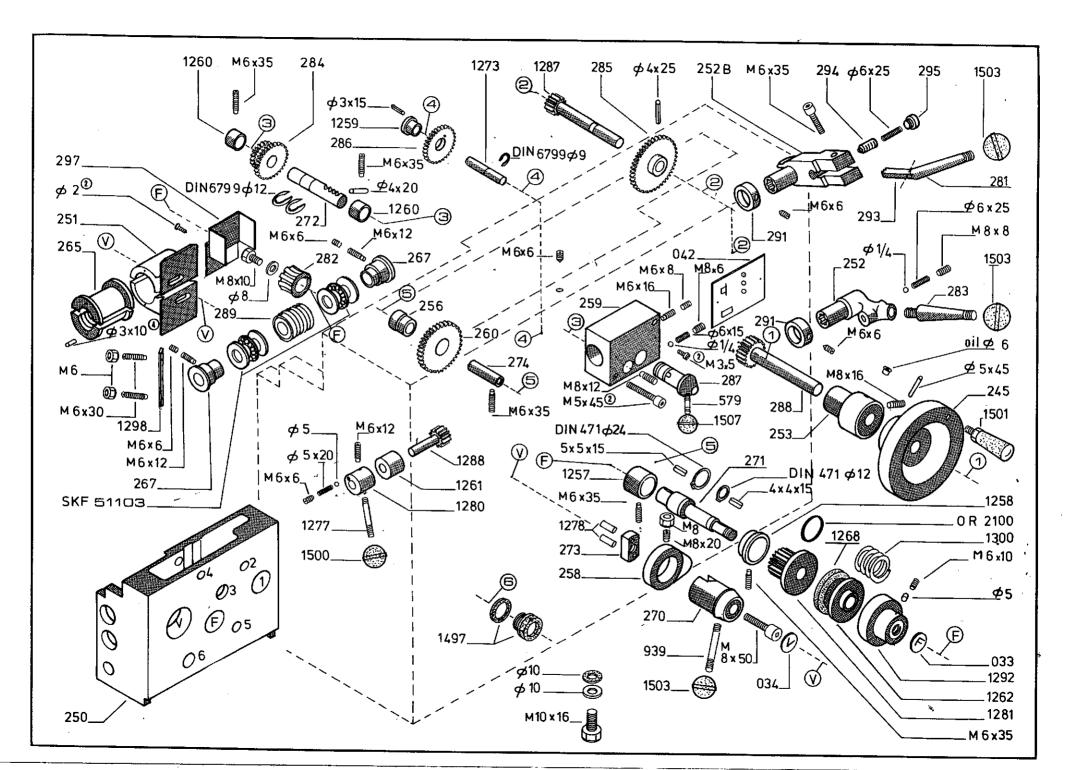


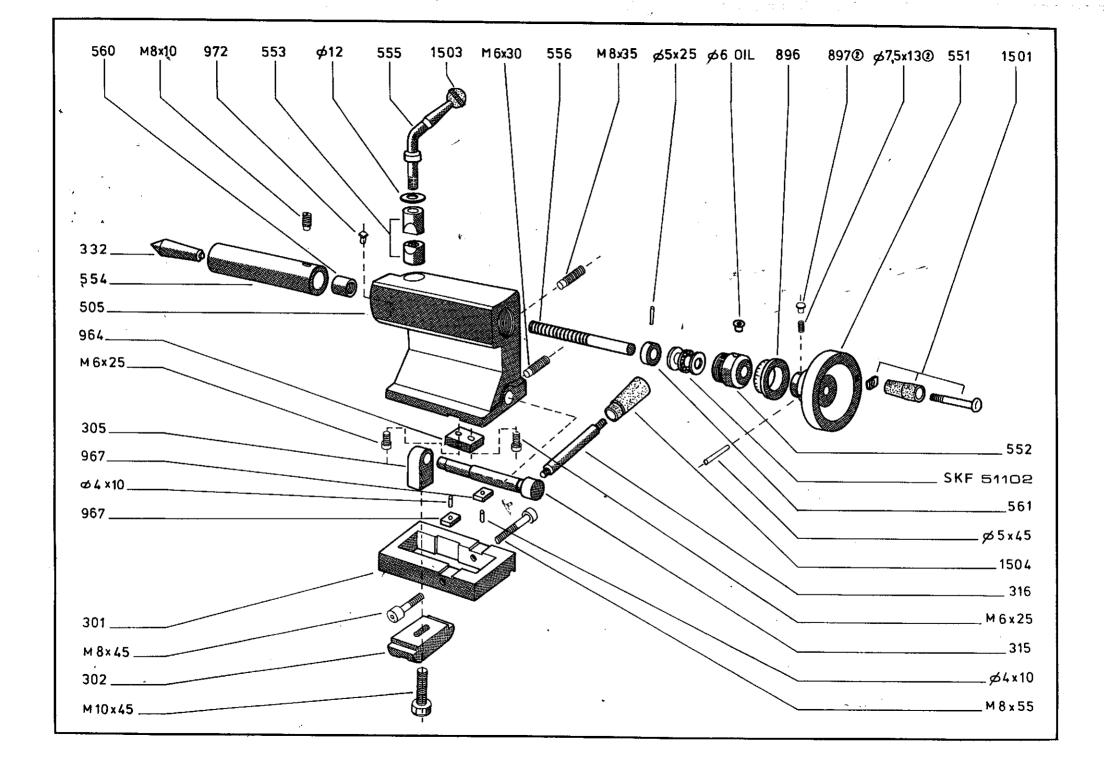

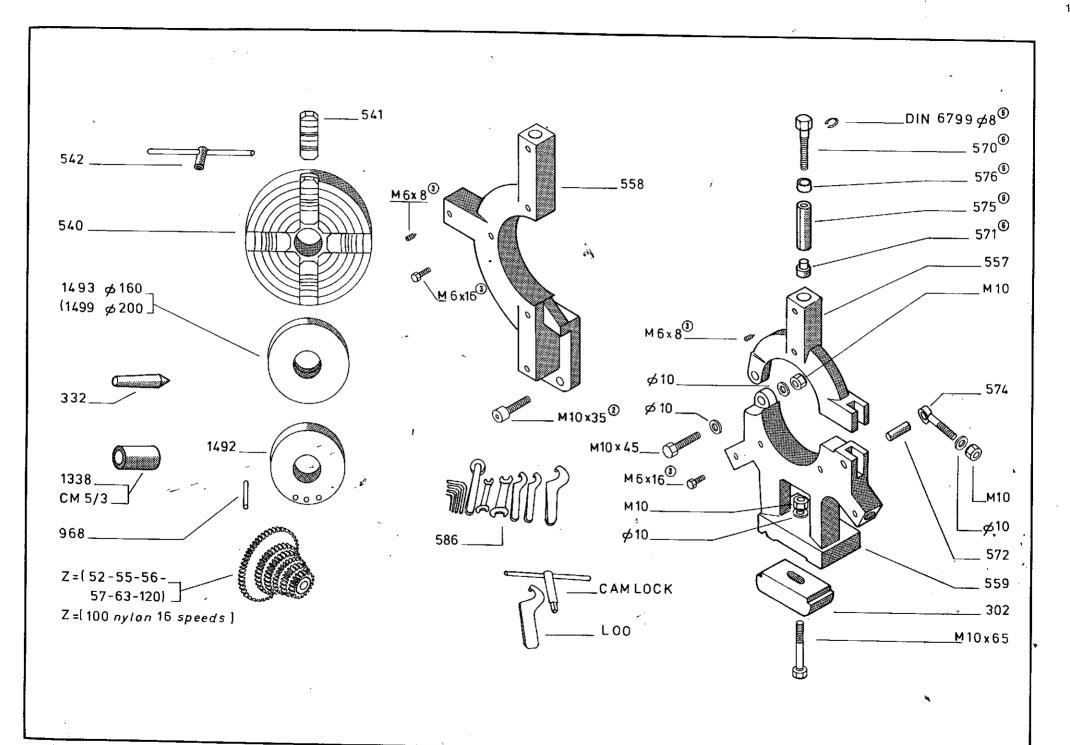

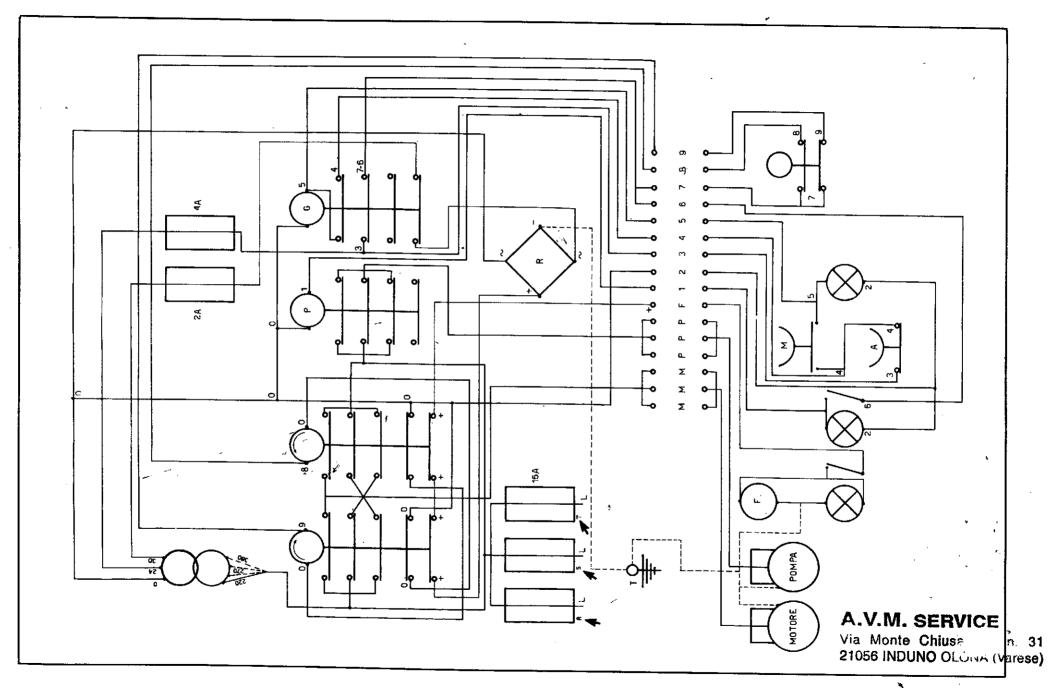

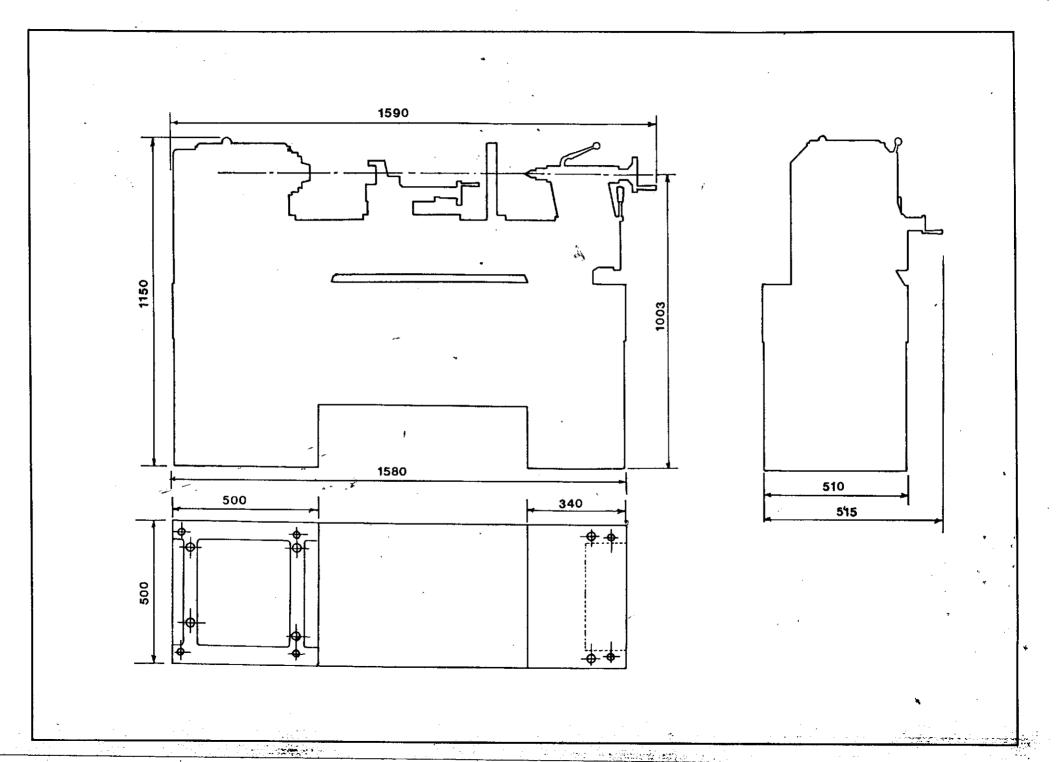

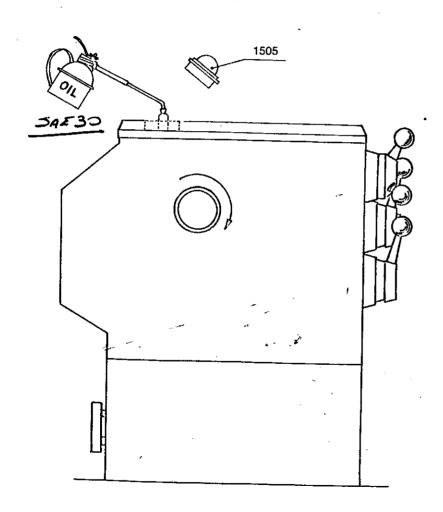

## A.V.M. SERVICE

Via Monte Chiusarella, n. 31 21056 INDUNO OLONA (Varese)


Sorry for my lake BIST- RICHES.


Colombo. L.


- 1 Togliere il tappo spia n. 1505.
- 2 Pressare l'olio nel foro di emissione tenendo la macchina in movimento.
- 3 Controllare il livello sulla spia posteriore.
- 1 Contrôler le niveau de l'huile.
- 2 Sortir<sup>8</sup> le voyant 1505 qui est seulement coincé par un joint conique.
- 3 Faire fonctionner le tour et, à l'aide d'une burette, envoyer un peu d'huile par le petit trou central de la pièce filetée.
- 1 Deckel nr. 1505 ab schrauben.
- 2 Das Öl in die Öffnung pressen die Maschine soll wah ren dem laufen.
- 3 Den Stand des Öles Kontrollieren.

## 



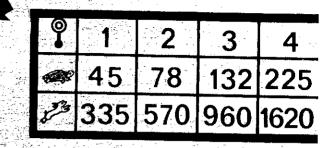


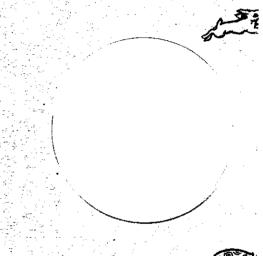

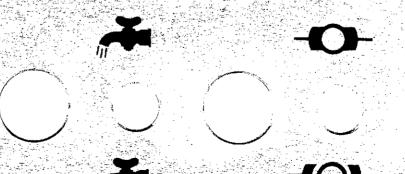





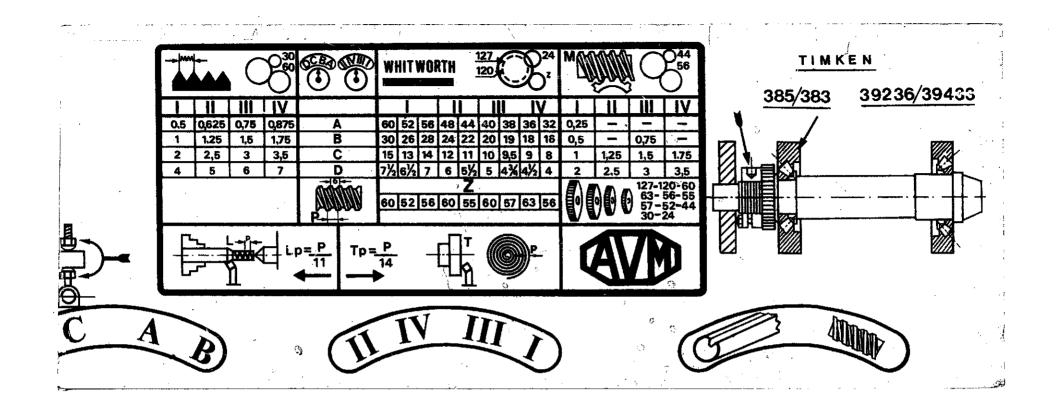

## A.V.M. SERVICE

Via Monte Chiusarella, n. 31 21056 INDUNO OLONA (Varese)